

作成承認印

配布許可印



SB-600

FSA03601

PARTS LIST

修理部品表

Nikon | NIKON CORPORATION
Tokyo, Japan

Recycled paper

再生紙を使用しています

Copyright © 2004 by Nikon Corporation.
All Rights Reserved.

無断転載を禁ず !!

2004 年 1 月 30 日

CD-ROM版部品表配布にあたって

- * 先行部品表（Eメール版）の作成後、変更となった部品を展開図及びパーツリストに△印にて明記しました。（展開図のみ△印を赤字としました）
- * 作成年月日を各ページ左下に挿入しました。これにより、印刷した場合の最新ページ管理をし易くすることが出来ます。

January 30, 2004

Distribution of Parts list (CD-ROM version)

- * The parts that were changed after creating the temporary parts list (E-mail version) are shown by “△”-marks in the technical drawings and parts list.
(Note: △-marks are in red only for the technical drawings)
- * The creation date is inserted in the lower left-hand corner of each page, to help manage updating pages when printed.

1

2

3

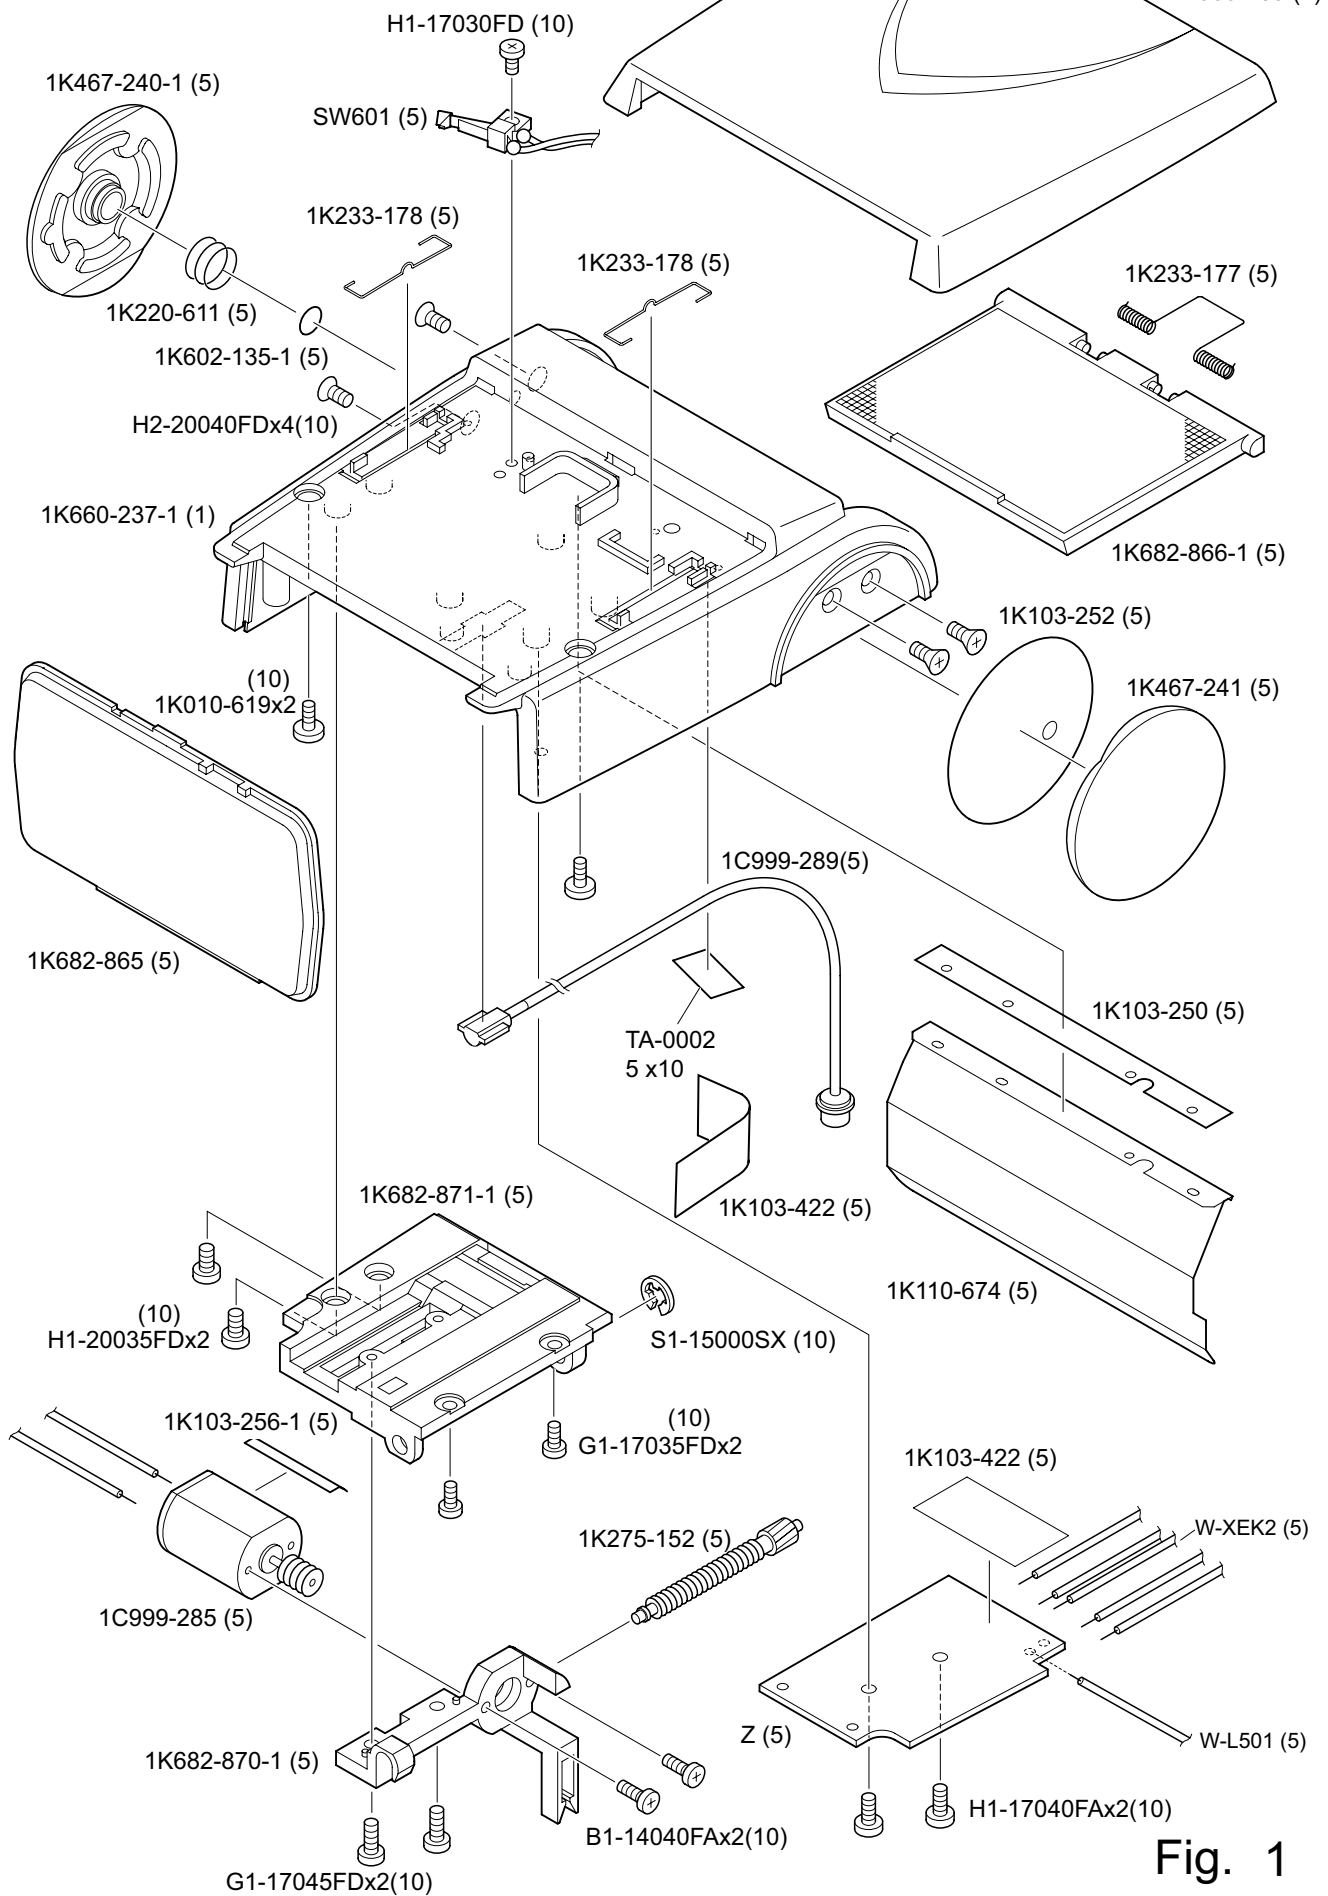


Fig. 1



A

B

FSA03601-R.3537.A

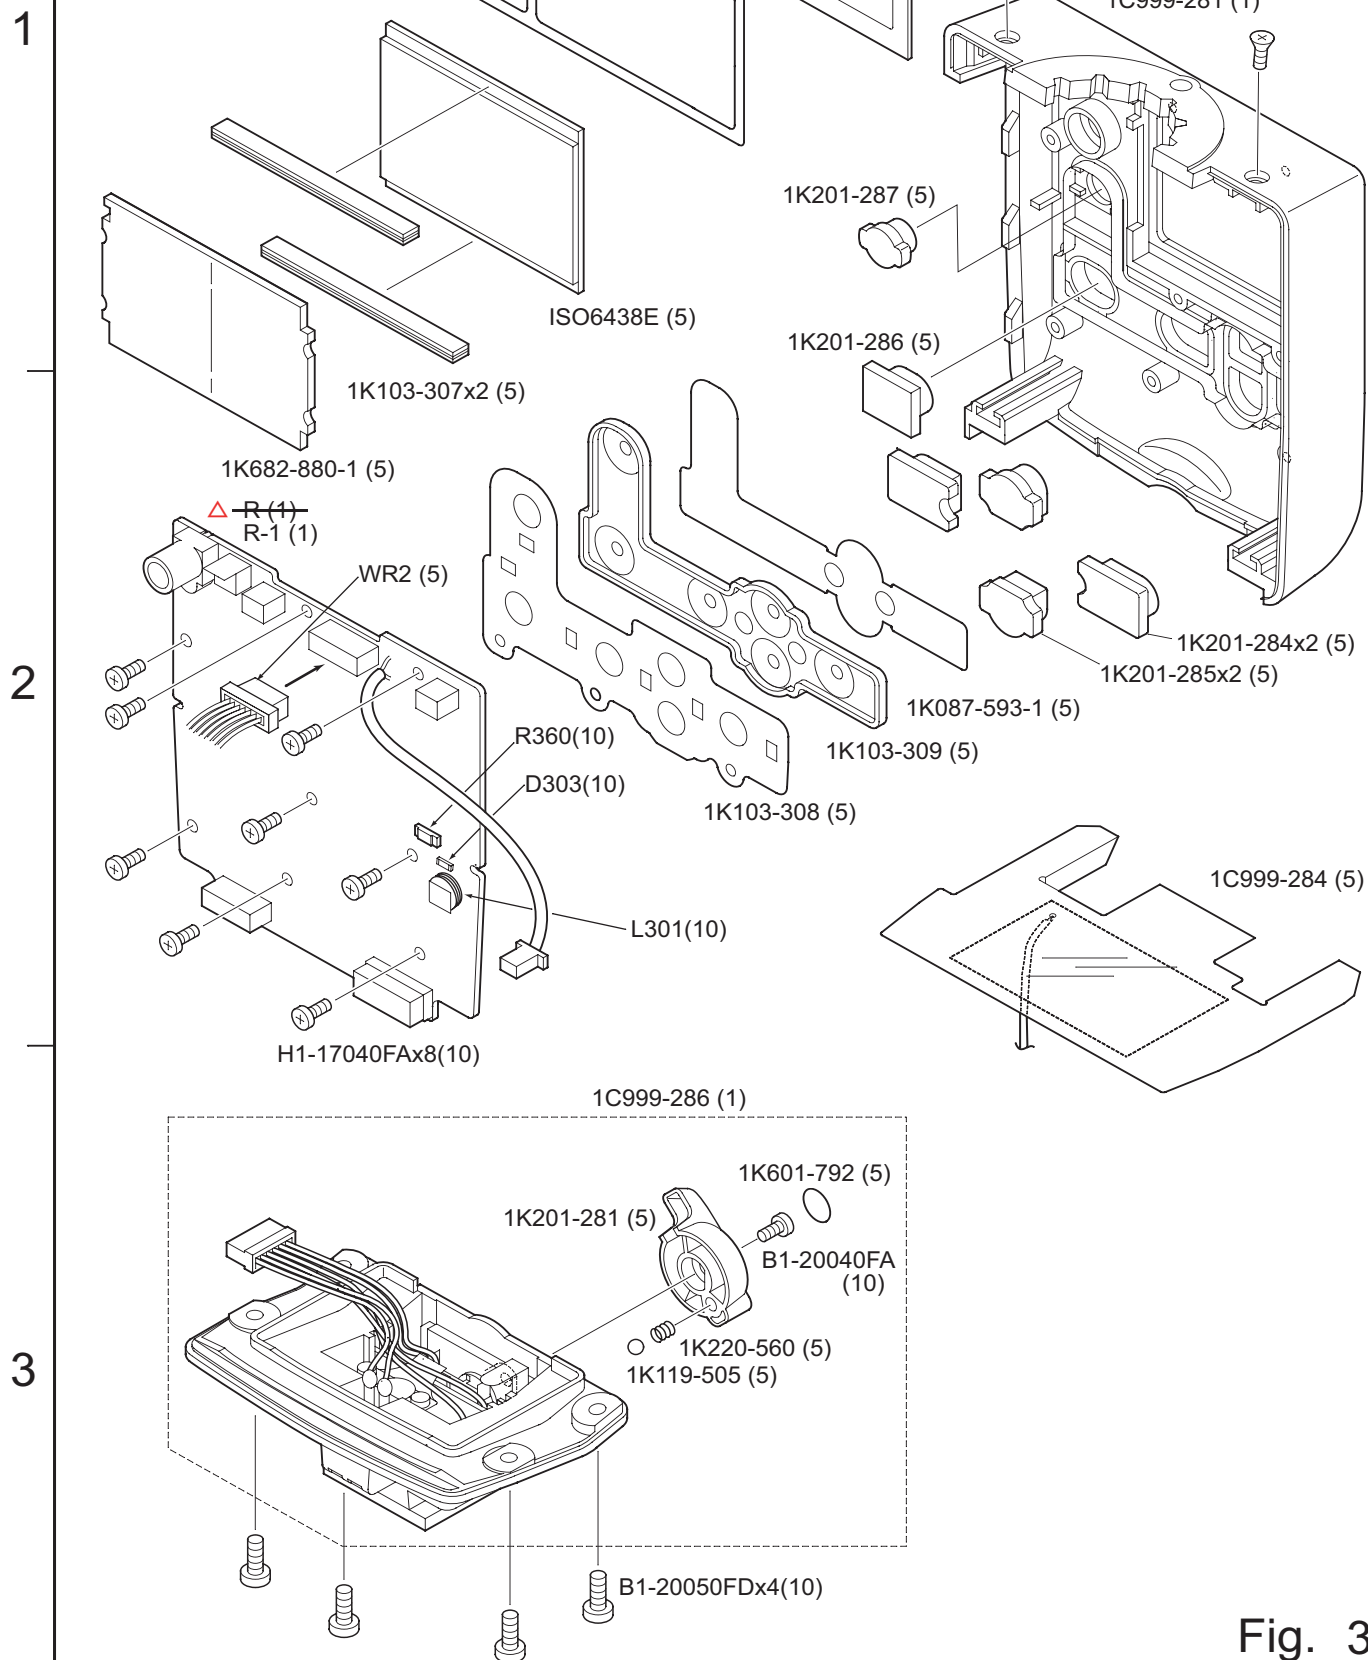


Fig. 3

1

2

3

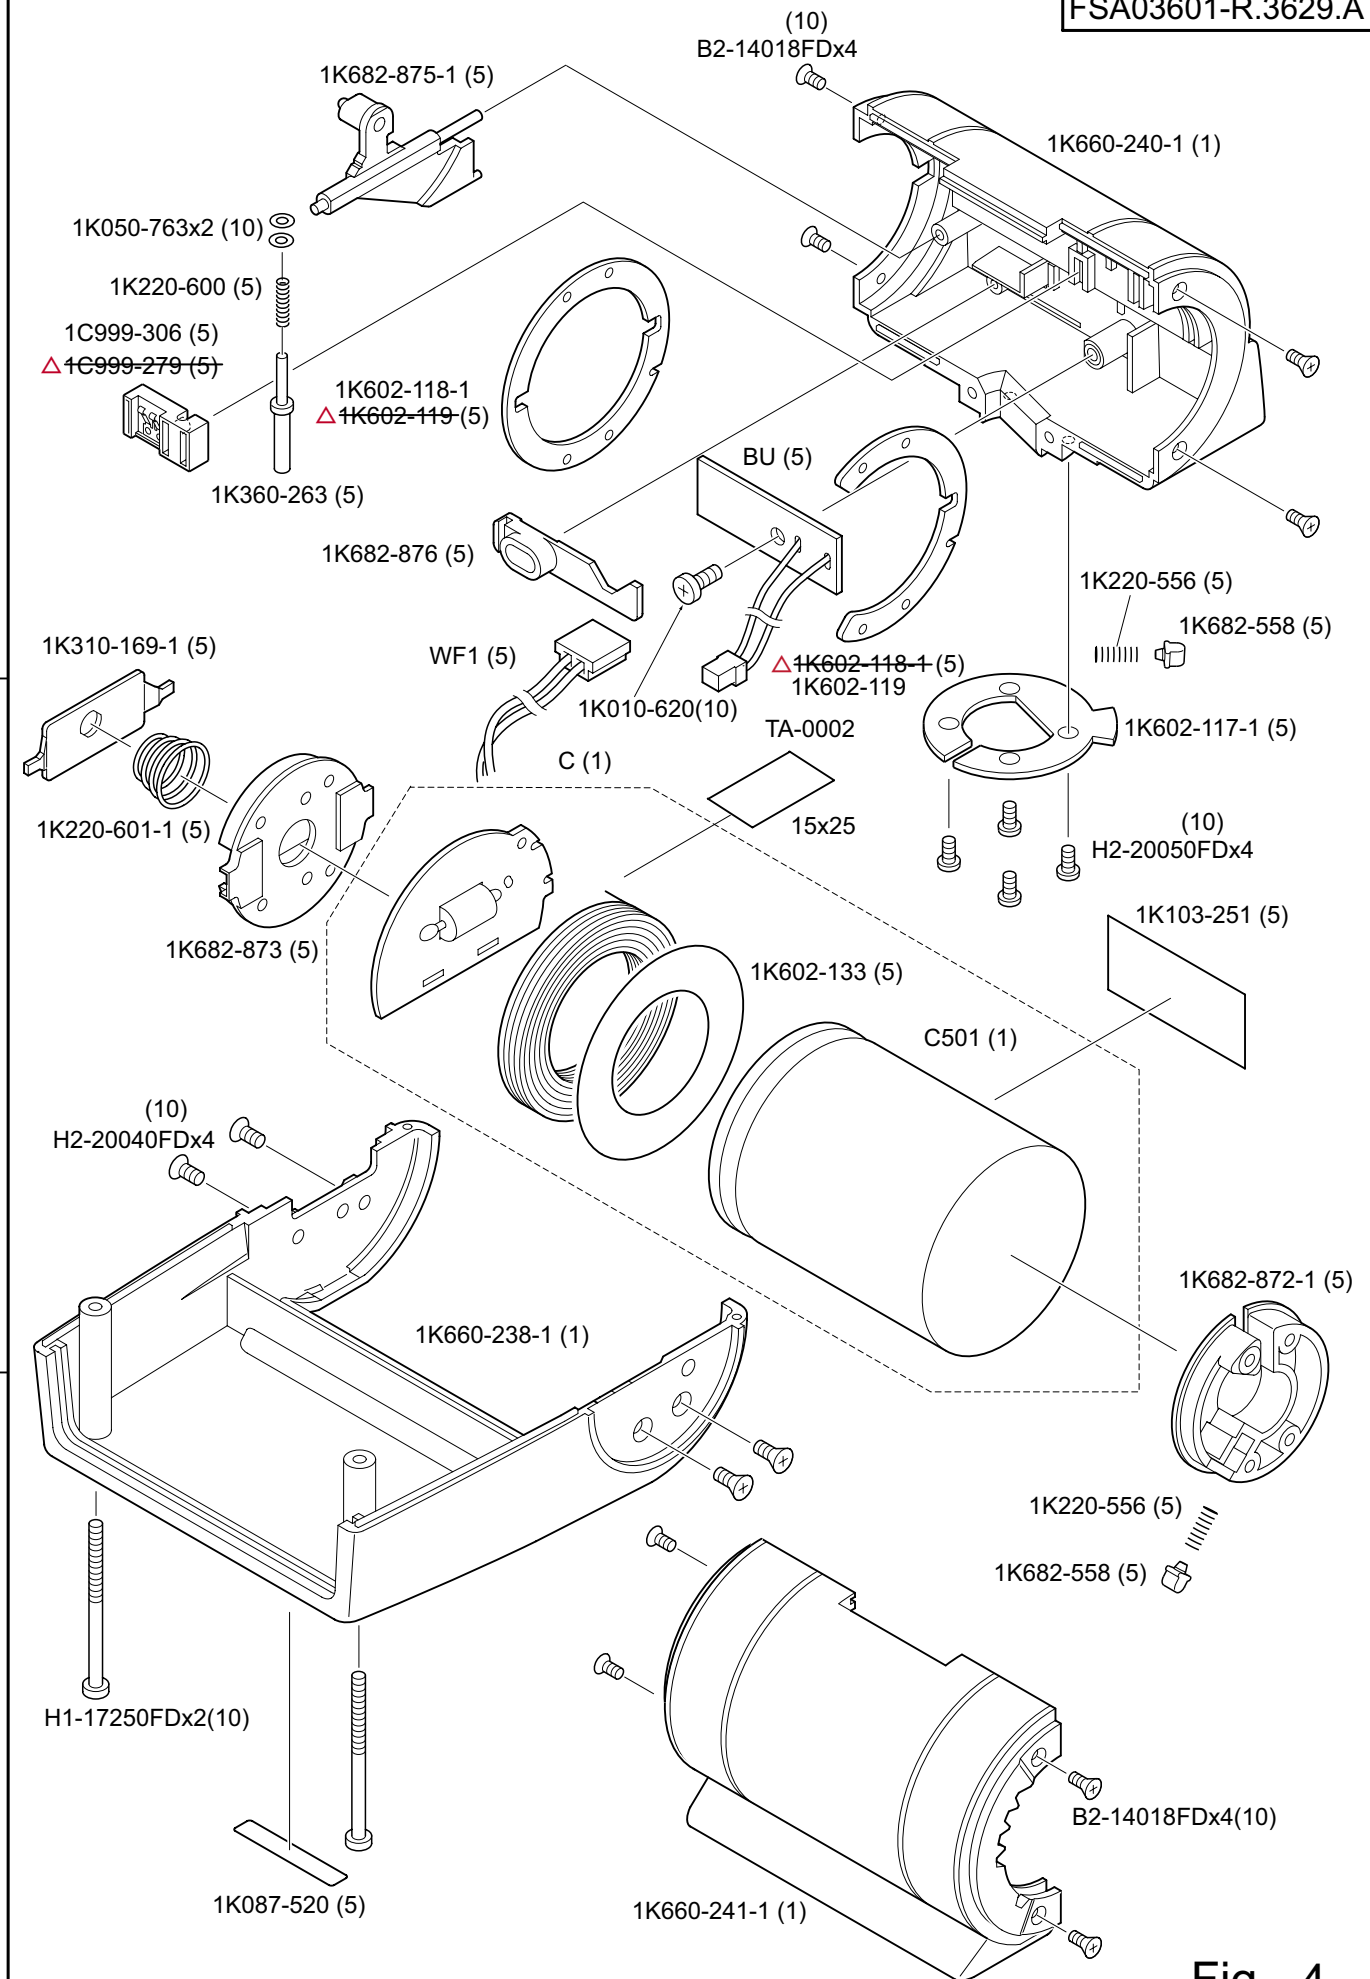


Fig. 4

A

B

FSA03601-R.3629.A

1

2

3

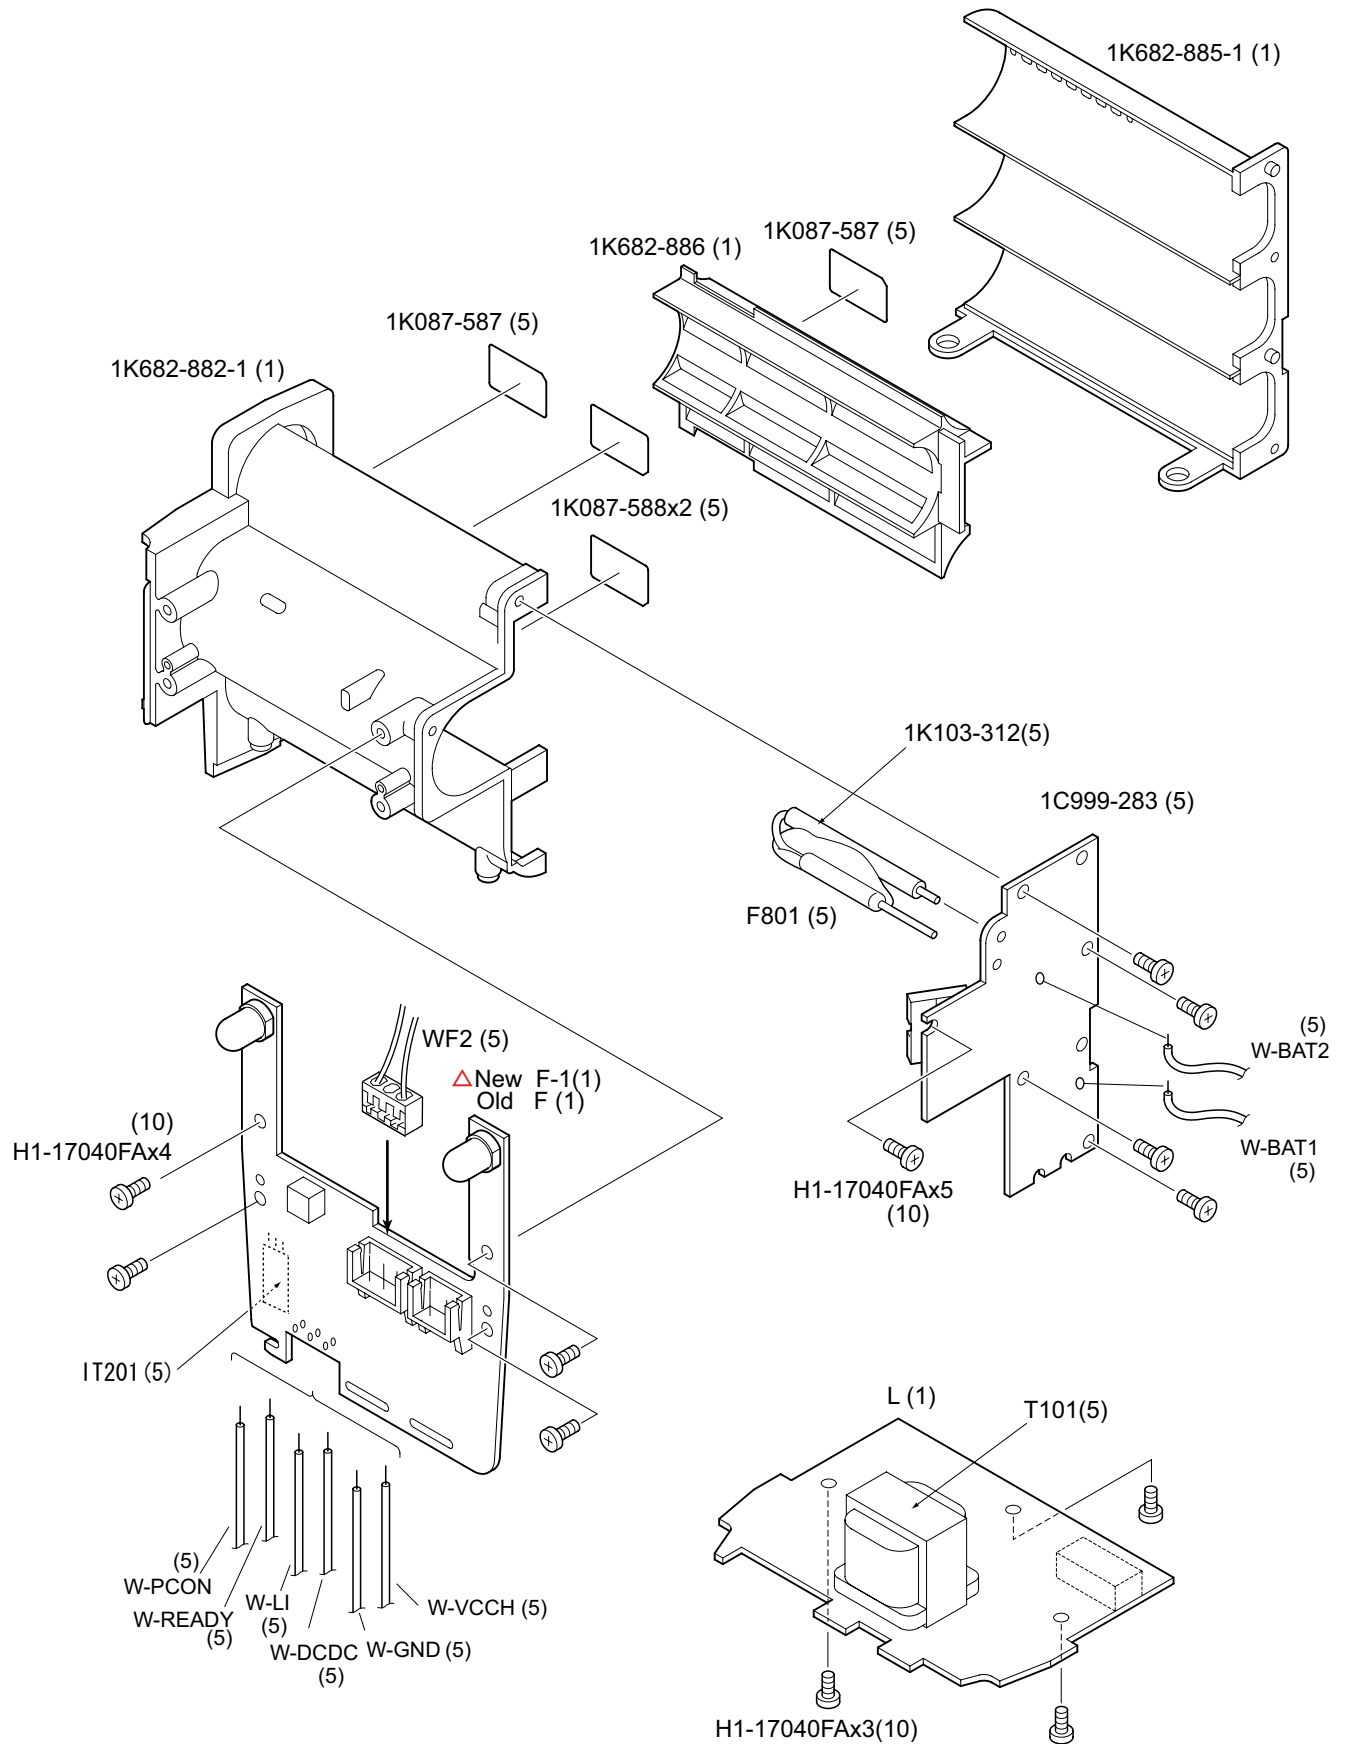


Fig. 5

Parts List

SB-600

FSA03601-R.3629.A

Part Number	Part Code	名 称	Part Name	Pcs, /Unit	fig No.	Main Assembly	Term of Delivery	Q'ty/ Order	Remarks
1B150-104	(1B150-104)	AFモジュール部組	AF MODULE UNIT	1	2		○	5	
△ 1C999-279	(1C999-279)	ハウンス検出ブラシ部組	DETECTION BRUSH UNIT	1	4		○	5	
1C999-280	(1C999-280)	Fケース部組	CASE F UNIT	1	2		○	1	
1C999-281	(1C999-281)	Rケース部組	CASE R UNIT	1	3		○	1	
1C999-282	(1C999-282)	電池蓋部組	BATTER LID UNIT	1	2		○	1	
1C999-283	(1C999-283)	電池基板部組	BATTERY PCB UNIT	1	5		○	5	
1C999-284	(1C999-284)	脚部シールド板部組	FOOT SHIELD UNIT	1	3		○	5	
1C999-285	(1C999-285)	モーター部組	MOTOR UNIT	1	1		○	5	
1C999-286	(1C999-286)	脚部組	FOOT UNIT	1	3		○	1	
1C999-289	(1C999-289)	光ファイバー部組	OPTICAL FIBER UNIT	1	1		○	5	
1K010-619	(1K010-619)	S C R E W	SCREW	2	1		○	10	
1K010-620	(1K010-620)	S C R E W	SCREW	1	4		○	10	
1K050-763	(1K050-763)	ワッシャー	WASHER	2	4		○	10	
* 1K087-520	(1K087-520)	原産国シール (CHINA)	LABEL SEAL	1	4		○	5	
1K087-587	(1K087-587)	電池方向シール (+)	BATTERY SEAL (+)	2	5		○	5	
1K087-588	(1K087-588)	電池方向シール (-)	BATTERY SEAL (-)	2	5		○	5	
1K087-593-1	(1K087-593-1)	印刷シート	SWITCH INDEX PLATE	1	3		○	5	
△ 1C999-306	(1C999-306)	ハウンス検出ブラシ部組	DETECTION BRUSH UNIT	1	4		○	5	

Parts List

SB-600

FSA03601-R.3629.A

Part Number	Part Code	名 称	Part Name	Pcs, /Unit	fig No.	Main Assembly	Term of Delivery	Q'ty/ Order	Remarks
1K103-250	(1K103-250)	両面テープ	DOUBLE SIDE ADHESIVE TAPE	1	1		○	5	
1K103-251	(1K103-251)	両面テープ	DOUBLE SIDE ADHESIVE TAPE	1	4		○	5	
1K103-252	(1K103-252)	両面テープ	DOUBLE SIDE ADHESIVE TAPE	1	1		○	5	
1K103-253	(1K103-253)	導電テープ	TAPE	1	2		○	5	
1K103-256-1	(1K103-256-1)	モーター絶縁シート	INSULATOR SHEET	1	1		○	5	
1K103-307	(1K103-307)	セパレータゴム	RUBBER CONNECTOR	2	3		○	5	
1K103-308	(1K103-308)	エレクトロニクスシート	SWITCH SHEET	1	3		○	5	
1K103-309	(1K103-309)	導光ゴム	RUBBER	1	3		○	5	
1K103-310-1	(1K103-310-1)	両面テープ	DOUBLE SIDE ADHESIVE TAPE	1	3		○	5	
1K103-311	(1K103-311)	ブザー両面テープ	DOUBLE SIDE ADHESIVE TAPE	1	2		○	5	
1K103-312	(1K103-312)	絶縁チューブ	INSULATOR TUBE	1	5		○	5	
1K103-314	(1K103-314)	リード線ガイド板	GUIDE PLATE	1	2		○	5	
1K103-422	(1K103-422)	スチール基板絶縁シート	INSULATION SEAL	2	1		○	5	
1K110-672	(1K110-672)	ガラス押さえ	RETAINER	1	2		○	5	
1K110-673-1	(1K110-673-1)	リフレクター	REFLECTOR	1	2		○	5	
1K110-674	(1K110-674)	防滴シート	DRIP PROOF SHEET	1	1		○	5	
* 1K119-502-1	(1K119-502)	Xeバンド	Xe BAND	1	2		○	5	

Parts List

SB-600

FSA03601-R.3629.A

Part Number	Part Code	名 称	Part Name	Pcs, /Unit	fig No.	Main Assembly	Term of Delivery	Q'ty/ Order	Remarks
* 1K119-505	(1K119-505)	鋼球	STEEL BALL	1	3	1C999-286	○△	5	
* 1K201-281	(1K201-281)	ロックノブ	LOCK KNOB	1	3	1C999-286	○△	5	
1K201-284	(1K201-284)	キートップ (左右)	KEY TOP (L/R)	2	3		○	5	
1K201-285	(1K201-285)	キートップ (上下)	KEY TOP (U/D)	2	3		○	5	
1K201-286	(1K201-286)	キートップ (PWR)	KEY TOP (POWER)	1	3		○	5	
1K201-287-1	(1K201-287-1)	キートップ (テスト発光)	KEY TOP (FLASH)	1	3		○	5	
* 1K220-556	(1K220-556)	ハンスバネ	SPRING	2	4		○	5	
* 1K220-560	(1K220-560)	ロックつまみバネ	LOCK KNOB SPRING	1	3	1C999-286	○△	5	
1K220-599	(1K220-599)	ズームシャフトバネ	ZOOM SHAFT SPRING	1	2		○	5	
1K220-600	(1K220-600)	左右ハンスストップ軸バネ	SHAFT SPRING	1	4		○	5	
1K220-601-1	(1K220-601-1)	クリック操作板戻しバネ	CLICK PLATE SPRING	1	4		○	5	
1K220-611	(1K220-611)	サイドゴムA戻しバネ	SIDE RUBBER SPRING	1	1		○	5	
1K233-177	(1K233-177)	WP付勢バネ	SPRING	1	1		○	5	
1K233-178	(1K233-178)	WPクリックバネ	WP CLICK SPRING	2	1		○	5	
1K233-185	(1K233-185)	AF-ILL ばね	SPRING	1	2		○	5	
* 1K241-370	(1K241-370)	ズームブラシ	ZOOM BRUSH	1	2		○	5	
1K275-152	(1K275-152)	ズームシャフト	ZOOM SHAFT	1	1		○	5	

Parts List

SB-600

FSA03601-R.3629.A

Part Number	Part Code	名 称	Part Name	Pcs, /Unit	fig No.	Main Assembly	Term of Delivery	Q'ty/ Order	Remarks
1K310-169-1	(1K310-169-1)	クリック操作板	CLICK PLATE	1	4		○	5	
1K360-261	(1K360-261)	ズームシャフト加圧軸	ZOOM SHAFT	1	2		○	5	
1K360-262-1	(1K360-262-1)	ガイド軸	GUIDE SHAFT	1	2		○	5	
1K360-263	(1K360-263)	左右バウンスストップ軸	BOUNCE STOP SHAFT	1	4		○	5	
1K467-240-1	(1K467-240-1)	サイドゴムA	SIDE RUBBER A	1	1		○	5	
1K467-241	(1K467-241)	サイドゴムB	SIDE RUBBER B	1	1		○	5	
1K467-242-1	(1K467-242-1)	赤パネル	RED PANEL	1	2		○	5	
* 1K601-792	(1K601-792)	平板	PLATE	1	3	1C999-286	○△	5	
1K602-116	(1K602-116)	ガラスパネル	GLASS PANEL	1	2		○	5	
1K602-117-1	(1K602-117-1)	回転リング	TURN RING	1	4		○	5	
1K602-118-1	(1K602-118-1)	リングA	RING A	1	4		○	5	
1K602-119	(1K602-119)	リングB	RING B	1	4		○	5	
1K602-124	(1K602-124)	上部締結板	UPPER NUT PLATE	2	2		○	5	
1K602-125	(1K602-125)	下部締結板	LOWER NUT PLATE	2	2		○	5	
1K602-133	(1K602-133)	インテグラー絶縁シート	INSULATOR SHEET	1	4	C	○△	5	
1K602-135-1	(1K602-135-1)	ハッチ板	PLATE	1	1		○	5	
1K660-237-1	(1K660-237-1)	ケースU	CASE U	1	1		○	1	

Parts List

SB-600

FSA03601-R.3629.A

Part Number	Part Code	名 称	Part Name	Pcs, /Unit	fig No.	Main Assembly	Term of Delivery	Q'ty/ Order	Remarks
1K660-238-1	(1K660-238-1)	ケースL	CASE L	1	4		○	1	
1K660-239	(1K660-239)	WPカバー	WP COVER	1	1		○	1	
1K660-240-1	(1K660-240-1)	バウンス軸ケースR	BOUNCE SHAFT CASE R	1	4		○	1	
1K660-241-1	(1K660-241-1)	バウンス軸ケースF	BOUNCE SHAFT CASE F	1	4		○	1	
* 1K682-558	(1K682-558)	バウンスコロ	ROLLER	2	4		○	5	
1K682-865	(1K682-865)	フレネルレンズ	FRESNEL LENS	1	1		○	5	
1K682-866-1	(1K682-866-1)	ワイドパネル	WIDE PANEL	1	1		○	5	
1K682-867-1	(1K682-867-1)	リフレクターホルダー	REFLECTOR HOLDER	1	2		○	5	
1K682-868	(1K682-868)	ズームシャフトホルダー	ZOOM SHAFT HOLDER	1	2		○	5	
1K682-870-1	(1K682-870-1)	モーター受け台	MOTOR BASE	1	1		○	5	
1K682-871-1	(1K682-871-1)	駆動部ベース板	BASE PLATE	1	1		○	5	
1K682-872-1	(1K682-872-1)	クリック回転軸	CLICK ROTARY SHAFT	1	4		○	5	
1K682-873	(1K682-873)	バウンス回転軸	BOUNCE ROTARY SHAFT	1	4		○	5	
1K682-875-1	(1K682-875-1)	左右バウンス駆動連動軸	BOUNCE COUPLING SHAFT	1	4		○	5	
1K682-876	(1K682-876)	左右バウンス駆動連動板	BOUNCE COUPLING PLATE	1	4		○	5	
1K682-879	(1K682-879)	リアパネル	REAR PANEL	1	3		○	5	
1K682-880-1	(1K682-880-1)	LCD導光板	ELECTRICAL LUMINANCE PLATE	1	3		○	5	

Parts List

SB-600

FSA03601-R.3629.A

Part Number	Part Code	名 称	Part Name	Pcs, /Unit	fig No.	Main Assembly	Term of Delivery	Q'ty/ Order	Remarks
1K682-882-1	(1K682-882-1)	電池ケースA	BATTERY CASE A	1	5		○	1	
1K682-885-1	(1K682-885-1)	電池ケースB	BATTERY CASE B	1	5		○	1	
1K682-886	(1K682-886)	電池ケースC	BATTERY CASE C	1	5		○	1	
BU	(FSA03601-BU)	ハブ基板部組	BOUNCE PCB UNIT	1	4		○	5	
BZ1	(FSA03601-BZ1)	ブザー	BUZZER	1	2		○	5	
C	(FSA03601-C)	C基板部組	C PCB UNIT	1	4		○	1	
C501	(FSA03601-C501)	メインコンデンサ	MAIN CONDENSER	1	4	C	○△	1	
F	(FSA03601-F)	F基板部組	F PCB UNIT	1	5		○	1	Old
F-1	(FSA03601-F-1)	F基板部組	F PCB UNIT	1	5		○	1	New
F801	(FSA03601-F801)	温度ヒューズ	TEMP. FUSE	1	5		○	5	
IS06438E	(FSA03601-IS06438E)	LCD	LCD	1	3		○	5	
IT201	(FSA03601-IT201)	IGBT	IGBT	1	5	F	○△	5	
L	(FSA03601-L)	L基板部組	L PCB UNIT	1	5		○	1	
R	(FSA03601-R)	R基板部組	R PCB UNIT	1	3		○	1	△Old RP07035
△ R-1	(FSA03601-R)	R基板部組	R PCB UNIT	1	3		○	1	New RP07035
SW601	(FSA03601-SW601)	リーフSW部組	LEAF SW UNIT	1	1		○	5	
T101	(FSA03601-T101)	昇圧トランス	TRANSFORMER	1	5	L	○△	5	
T701	(FSA03601-T701)	トリガートランス	TRIGGER TRANSFORMER	1	2	XEK	○△	5	
W-BAT1	(FSA03601-W-BAT1)	リード線 BAT1 (+)	LEAD WIRE BAT1 (+)	1	5		○	5	

Parts List

SB-600

FSA03601-R.3629.A

Part Number	Part Code	名 称	Part Name	Pcs, /Unit	fig No.	Main Assembly	Term of Delivery	Q'ty/ Order	Remarks
W-BAT2	(FSA03601-W-BAT2) リード線	BAT2 (-)	LEAD WIRE BAT2 (-)	1	5		○	5	
W-DCDC	(FSA03601-W-DCDC) リード線	DCDC	LEAD WIRE DCDC	1	5		○	5	
WF1	(FSA03601-WF1) コネクタ	WF1	CONNECTOR WIRE WF1	1	4		○	5	
WF2	(FSA03601-WF2) コネクタ	WF2	CONNECTOR WIRE WF2	1	5		○	5	
W-GND	(FSA03601-W-GND) リード線	GND	LEAD WIRE GND	1	5		○	5	
W-L501	(FSA03601-W-L501) リード線	L501	LEAD WIRE L501	1	1		○	5	
W-LI	(FSA03601-W-LI) リード線	LI	LEAD WIRE LI	1	5		○	5	
W-PCON	(FSA03601-W-PCON) リード線	PCON	LEAD WIRE PCON	1	5		○	5	
WR2	(FSA03601-WR2) コネクタ	WR2	CONNECTOR WIRE WR2	1	3		○	5	
WR5	(FSA03601-WR5) コネクタ	WR5	CONNECTOR WIRE WR5	1	2		○	5	
W-READY	(FSA03601-W-READY) リード線	READY	LEAD WIRE READY	1	5		○	5	
W-TRG2	(FSA03601-W-TRG2) リード線	TRG2	LEAD WIRE TRG2	1	2		○	5	
W-VCCH	(FSA03601-W-VCCH) リード線	VCCH	LEAD WIRE VCCH	1	5		○	5	
W-XEK2	(FSA03601-W-XEK2) リード線	XE-K2	LEAD WIRE XE-K2	1	1		○	5	
XE701	(FSA03601-XE701) Xe管		Xe TUBE	1	2		○	5	
XEA	(FSA03601-XEA) Xe-A基板部組		Xe-A PCB UNIT	1	2		○	5	
XEK	(FSA03601-XEK) Xe-K基板部組		Xe-K PCB UNIT	1	2		○	5	
△ D303	(FSA03601-D303) ダイオード		DIODE	1	3	R	○△	10	RP0693
△ L301	(FSA03601-L301) インダクタ		INDUCTOR	1	3	R	○△	10	RP0693
△ R360	(FSA03601-R360) 抵抗		CHIP RESISTER	1	3	R	○△	10	RP0693

Parts List

SB-600

FSA03601-R.3629.A

Part Number	Part Code	名 称	Part Name	Pcs, /Unit	fig No.	Main Assembly	Term of Delivery	Q'ty/ Order	Remarks
Z	(FSA03601-Z)	Zoom基板部組	ZOOM PCB UNIT	1	1		○	5	
* B1-14040FA	(B1-14040FA)	S C R E W	SCREW	2	1		○	10	
* B1-20040FA	(B1-20040FA)	S C R E W	SCREW	1	3	1C999-286	○△	10	
B1-20050FD	(B1-20050FD)	S C R E W	SCREW	4	3		○	10	
B2-14018FD	(B2-14018FD)	S C R E W	SCREW	8	4		○	10	
B2-17030FD	(B2-17030FD)	S C R E W	SCREW	4	2, 3		○	10	
* G1-17035FD	(G1-17035FD)	S C R E W	SCREW	2	1		○	10	
* G1-17045FD	(G1-17045FD)	S C R E W	SCREW	2	1		○	10	
* H1-17030FD	(H1-17030FD)	S C R E W	SCREW	1	1		○	10	
* H1-17040FA	(H1-17040FA)	S C R E W	SCREW	22	1, 3, 5		○	10	
H1-17250FD	(H1-17250FD)	S C R E W	SCREW	2	4		○	10	
H1-20035FD	(H1-20035FD)	S C R E W	SCREW	2	1		○	10	
H1-20055FD	(H1-20055FD)	S C R E W	SCREW	3	2		○	10	
H2-20040FD	(H2-20040FD)	S C R E W	SCREW	8	1, 4		○	10	
H2-20050FD	(H2-20050FD)	S C R E W	SCREW	4	4		○	10	
S1-15000SX	(S1-15000SX)	Eリング (ガイド軸)	E RING	1	1		○	10	